

Digitálne dverné kukátko

Návod k obsluhu je univerzálny pre všetky digitálne kukátka BRAND.




Hlavné výhody prístroja:

- Jednoduché ovládanie
- Veľmi dobrý pomer cena / výkon
- Jednoduchá montáž

1. Popis produktu

b) Vonkajšia strana kukátka

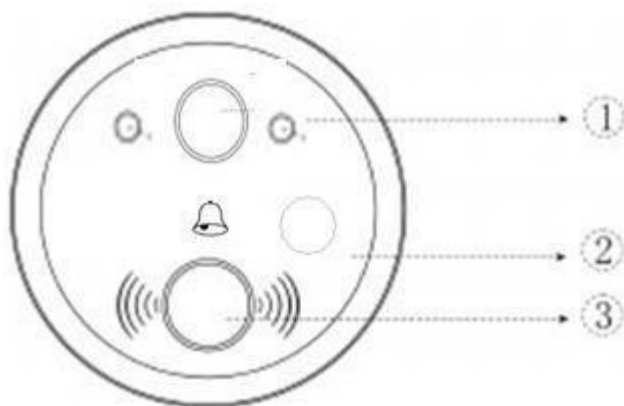

1. Šošovka kamery a IR prísvit

2. Senzor detekcie pohybu (je obsiahnutý len v niektorých modeloch)

3. Zvonček

Upozornenie:

Základné modely neobsahujú zvonček, pohľadová časť kukátka z vonkajšej strany dverí tak má menší priemer (viď obrázok zlaté prevedenie hore)

c) Vnútrotná strana kukátka



1. Tlačidlo pre monitoring vonkajšieho priestoru
2. Tlačidlo UP pre pohyb nahor v Menu, príp. Zoom Out (priblíženie) pri zobrazení
3. Tlačidlo Down pre pohyb v Menu dole, príp. Zoom In (oddialenie) pri zobrazení
4. Tlačidlo Menu
5. Slot na pamäťovú kartu (ak ho daný model má)
6. Reproduktor zvončeka

2. Začínáme

- zazvonenie na zvonček bude sprevádzané zvukovou signalizáciou
- Pri modeloch vybavených zvončekom a pamäťovou kartou akonáhle niekto zazvoní, prístroj vytvorí jednu fotku vonkajšieho priestoru. Fotku uloží na vloženú micro kartu. Takto vytvorené fotky je možné si prezerať na displeji prístroja alebo cez PC
- Stlačením tlačidla pre monitoring môžete kedykoľvek pozorovať priestor pred vašimi dverami. Opätovným stlačením rovnakého tlačidla zaobstaráte fotku
- Ak si z Menu vyberiete voľbu Video, stlačením Monitorovacieho tlačidla môžete spustiť nahrávanie vonkajšieho priestoru
- Pri zapnutej obrazovke môžete používať priblíženie / oddialenie obrazu pomocou tlačidiel Zoom
- Pokiaľ je Váš prístroj vybavený funkciou detekcie pohybu, umožňuje fotiť vonkajší priestor, pokiaľ sa pred vašimi dverami niekto pohybuje vo vzdialenosti 0,5 - 1 m po dobu 5-10 s


3. Pohyb v Menu

- Zásady pohybu v Menu:

- * Do Menu vstúpite stlačením tlačidla M
- * Do príslušného submenu vstúpite opätovným stlačením tlačidla M
- * Pohyb v Menu, prípadne konkrétnu voľbu (napr. u času) vykonáte tlačidlom UP / down. Jednotlivé voľby v Menu (sa môžu trochu líšiť v závislosti od konkrétneho modelu):
 - Date (Datum) – nastavenie aktuálneho dňa a času pre zobrazenie na zázname
 - Auto Screen Off (Automatické vypnutie obrazovky), čím kratší čas displej svieti, tým menej spotrebuje batérie. Voľba 10s/20s/30s/Off (vypnutý)
 - Language (Voľba jazyka)
 - Frequency (Frekvence)
 - Mode (Mód nahrávania). Voľba Foto/Video
 - Preview (Prezeranie záznamu). V záznamoch môžete listovať pomocou tlačidla UP / Down. Pokiaľ na konkrétnom zázname stlačíte tlačidlo M, zobrazí sa vám submenu, v ktorom je možné vymazať konkrétny záznam (Delete One), všetky záznamy (Delete All), prípadne sa vrátiť k prezeraniu (Back to Preview) o not disturb (Nevyrušovať). Ak zvolíte voľbu Off (vypnuté) nebude po stlačení tlačidla zvončeka prístroj zvonieť, ale iba sa rozsvieti jeho obrazovka o Night Vision (nočné prísvit), ak je ním Váš prístroj vybavený. Tu si môžete zapnúť / vypnúť nočné prísvietenie.
 - Ring set (Nastavenie zvonenia). Tu si môžete nastaviť hlasitosť a melódiu.
 - Motion Detect (Detekcia pohybu), iba pri modeloch, ktoré sú touto funkciou vybavené. Pomocou tejto voľby si môžete voľbu zapnúť / vypnúť

4. Inštalácia


Krok 1 – Z vonkajšej časti kukátka (Šošovka a Zvonček) odstráňte 3M lepiace pásky, časť opatrne zasunúť do otvoru po bežnom priezorníku podľa obrázku 1 (priemer min. 14 mm).

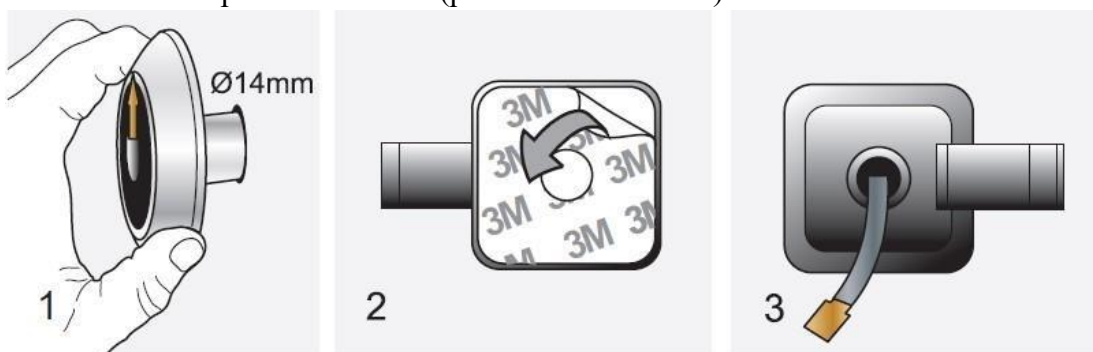

Krok 2 – z vnútorného plastového adaptéra odstráňte 3M lepiacu pásku a prestrčte dierkou kovový valček smerom k vonkajšej časti kukátka a do diery vo dverách. Zaskrutkujte závit a dierou prestrčte prepojovací kábel. Opatrne dotiahnite a platový adaptér umiestnite na vnútornej strane dverí podľa obrázku 3 vyššie

Upozornenie: Vonkajšia časť zafixujte tak, aby šošovka kamery bola hore a zvonček dole

- Krok 3 – do monitora prístroja vložte 3 AA batérie. Dajte pozor na správnu polarizáciu.
- Krok 4 – Opatrne pripojte konektor do zástrčky na monitore (dodržiujte smer šípok)
- Krok 5 – monitor nasuňte do pripraveného plastového držiaka a upevnite skrutkou na strane monitora

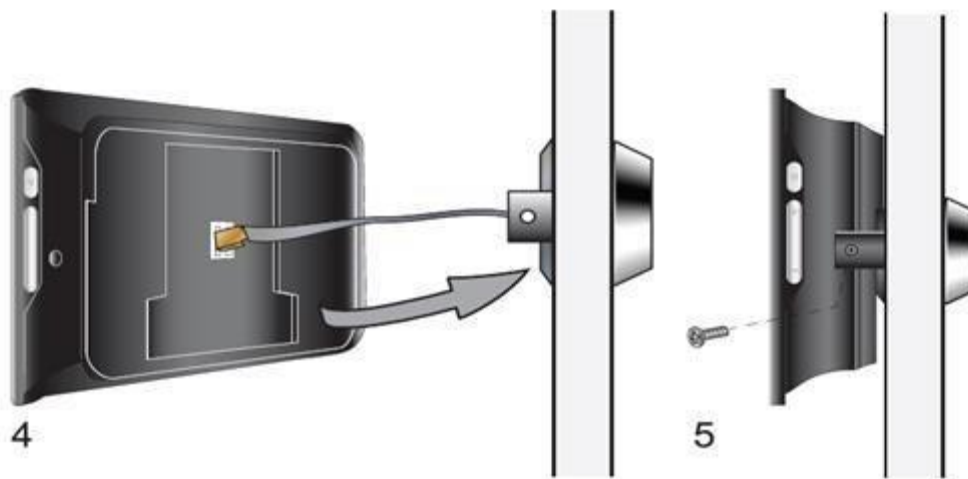

5. Špecifikácia

- LCD monitor 2,5 "až 3,5"
- Priemer otvoru vo dverách 14 - 22 mm
- Hrúbka dverí 32 - 60 mm, prípadne 67 - 105 mm (tento rozmer je potrebné doobjednať, nie je súčasťou balenia)
- Senzor 1,3 Mpx s možnosťou priblíženia / oddialenie
- Pamäťová karta max 32GB
- OSD ovládanie pomocou Menu
- Napájanie - 3 AA batérie (cca 1200x zobrazenie displeja - tento parameter je len orientačný a je ovplyvnený zvoleným módom vypnutie obrazovky a počtom nahrávok / fotiek)

Budeme radi, ak navštívite našu sekciu [Digitálne dverné kukátka](#).

Ovládanie prístroja sa môže v závislosti od jednotlivých sériách trochu líšiť.

Prístroj používajte v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie prístroja v rozpore s týmito predpismi.

Ak v návode nájdete nejaké nepresnosti, budeme radi, ak nás budete informovať na našom emailu info@videozvoncek.sk