

Digitálne dverné kukátko TS-1603

Návod k obsluhu



Kontakt na dodávateľa:

www.videozvoncek.sk

Nesluša 803, 023 41

Tel: +421 907 478 720 email: info@videozvoncek.sk


Rychly sprievodca

Podrobný manuál


1. Obsah balenia

- LCD displej s DVR
- Kamera
- USB kábel
- Batéria
- Skrutky na uchytenie

2. Popis produktu

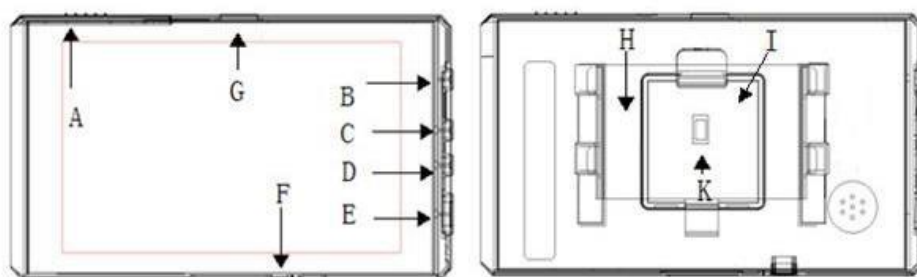


- a) Bateria
- b) Menu
- c) Tlačítko hore/do lava
- d) Tlačítko dole/ do prava
- e) Tlačítko prepínania / sledovanie videa / návrat / ON/OFF
- f) USB vstup
- g) Vstup na SD kartu
- h) Ocelová konzola na zavesenie
- i) Zadný kryt

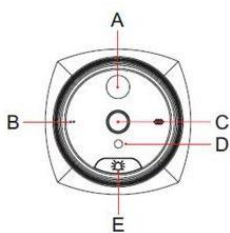

- a) Snímač pohybu
- b) Mikrofon
- c) Šošovka kamery
- d) Infračervené svetlo pre nočné videnie
- e) Tlačítko zvončeka

3. Inštalácia zariadenia

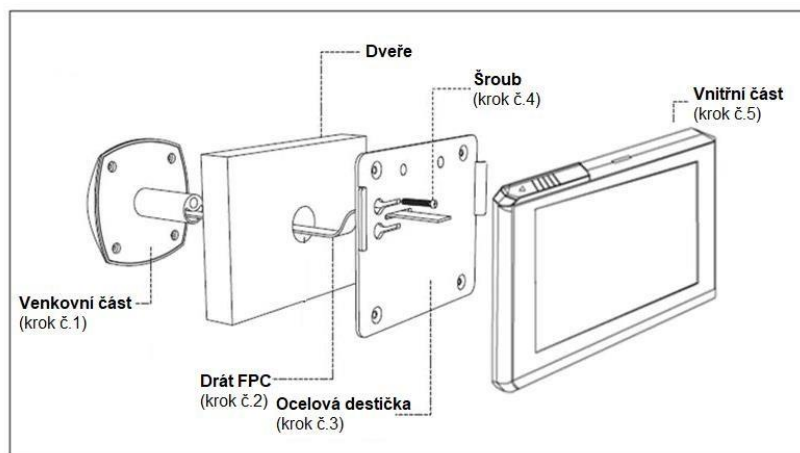

- 1) Kameru zasunúte do dverí,
- 2) Prevlečte kábel (FPC) cez stredový otvor a železnú doštičku, 3) Priskrutkujte železnú doštičku na dvere.
- 4) Uťahnite skrutky, držiak a narovnajte kábel (FPC),
- 5) Prepojte zariadenie s kamerou pomocou kábla, vložte do zariadenia SD kartu a potom vložte batériu.

4. Ovládanie zariadenia

Po zapnutí zariadenia sa Vám zobrazia obraz z kamery. Tu môžete stlačením tlačidla ON / OFF robiť fotografie, videozáznamy a ukladať ich na SD kartu. Stlačením tlačidla "menu" vstúpite do hlavnej ponuky. V ponuke sa pohybujete tlačidlami "Nahor" alebo "nadol".



Photo

Tu si môžete prezrieť zhotovené fotografie. Ak chcete nejakú fotografiu vymazať, stlačte dlho tlačidlo "dole". Môžete vymazať buď jednu fotografiu alebo všetky.

Video

Tu si môžete prezrieť nasnímané video nahrávky. Ak chcete nejakú nahrávku vymazať, dlhým stlačením tlačidla "menu". Môžete vymazať buď jednu fotografiu alebo všetky.

Mode

Tu si môžete nastaviť 3 režimy zariadení. Domáci režim, režim pokoja a režim preč z domova. V režime je možné nastaviť, nasledujúce vlastnosti:

- rozsvieti sa obrazovka,
- začne sa detekcie pohybu,
- automaticky sa nasníma fotografie alebo videozáznam,
- zvonenie bez rozsvietenia

5. Nastavenie

V menu nastavenia možno meniť:

- a) Dátum a čas,
- b) Automatické vypnutie a nastavenie času vypnutia (10s, 20s alebo 30s),
- c) Jazyk,
- d) Dĺžka videa (10s, 20s alebo 30s),
- e) Počet fotografiu,
- f) Nastavenie nočného videnia,
- g) Formátovanie SD karty,
- h) Továrenské nastavenia zariadenia,
- i) Spôsob záznamu (video alebo fotografie),
- j) Zdroj svetelné frekvencie v závislosti od vybavenia pracovného prostredia (50Hz alebo 60Hz),
- k) Nastavenie vyzváňania zvončeka,
- l) Nastavenie hlasitosti vyzváňania zvončeka



6. Špecifikácie

Rozmer LCD obrazovky	135 x 76 x 15,5 mm
Veľkosť LCD obrazovky	4,3 palce
Hmotnosť LCD obrazovky s bateriou	137g
Rozmer kamery	62 x 62 mm
Hmotnosť kamery	117g
Rozlíšenie	720P
Batérie	1500MAH 3,7-4,2V
Maximálna kapacita SD karty	64GB



7. Závečné ustanovenia

Budeme radi, ak vás zaujmú aj ďalšie produkty z našej ponuky.

Ovládanie prístroja sa môže v závislosti od jednotlivých sériách trochu líšiť.

Prístroj používajte v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie prístroja v rozpore s týmito predpismi.

Návod je majetkom spoločnosti www.videozvoncek.sk. Akékoľvek kopírovanie, či iné používanie musia byť so súhlasom tejto spoločnosti.

Ak v návode nájdete nejaké nepresnosti, budeme radi, ak nás budete informovať na : info@videozvoncek.sk .