


Video-zvonek Eques Veiu

Návod k obsluze

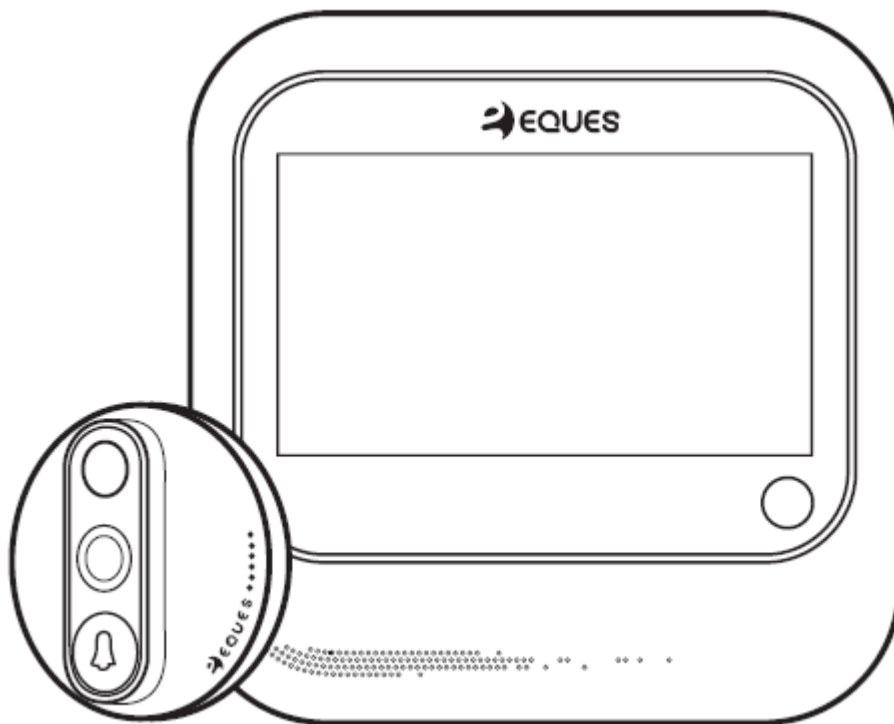


Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Popis produktu

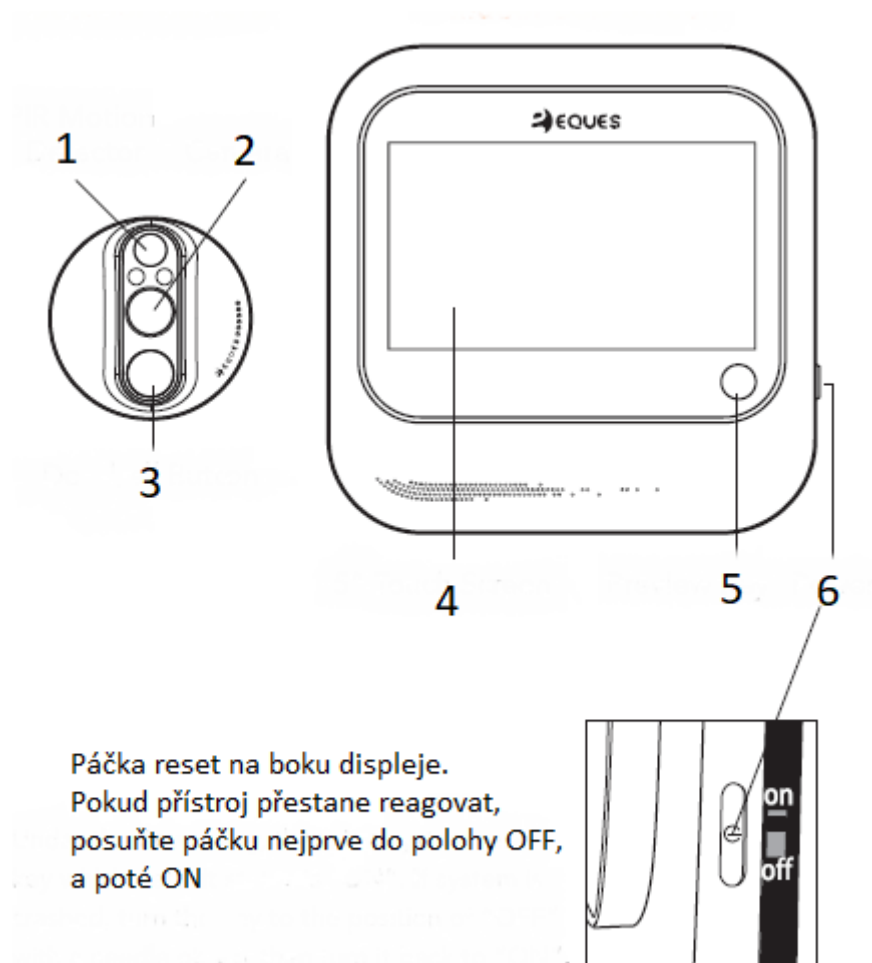

- 1 – PIR čidlo
- 2 – Kamera
- 3 – Zvonek
- 4 – Dotyková 5“ obrazovka
- 5 – Tlačítko pro zapnutí displeje
- 6 – Tlačítko ON/OFF

2. Obsah balení




1



2



3



4




5



6

- 1) Držák vnitřní jednotky
- 2) Vnější kukátko (kamera)
- 3) Vnitřní LCD obrazovka
- 4) 5V AC adaptér (nemusí být součástí všech modelů)
- 5) USB kabel
- 6) Sada upevňovacích šroubů

3. Schema montáže

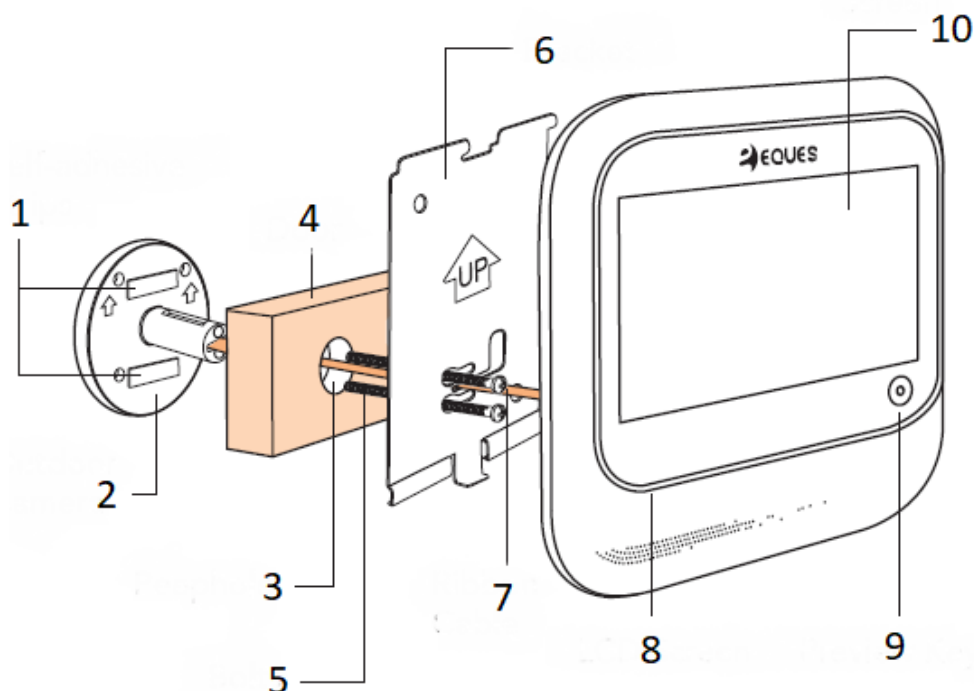

- 1) Samolepící pásky
- 2) Vnější kukátko
- 3) Otvor pro kukátko
- 4) Dveře
- 5) Vymezovací šrouby
- 6) Upevňovací destička
- 7) Kamerový video kabel
- 8) LCD displej
- 9) Tlačítko pro nastartování displeje
- 10) Dotyková obrazovka

Pár montážních tipů:

Při upevňování vnějšího kukátka (2) si nejprve našroubujte vymezovací šrouby (7).

Při upevňování vnitřní jednotky na držák (6) nejprve zasuňte horní pacičky do otvorů ve vnitřní jednotce a následně již magnet udělá zbytek sám za Vás

Použití šroubů pro různé tloušťky dveří:

- 1) Pro 30 - 55 mm použijte nejmenší šrouby (30 mm)
- 2) Pro 55 – 80 mm použijte střední šrouby (55 mm)
- 3) Pro 80 – 105 mm použijte nejdelší šrouby (80 mm)
- 4) Pokud mají vaše dveře tloušťku přes 105 mm, zakupte si šrouby M3 ve vašem obchodě

4. Podrobný návod na montáž



1. V závislosti na tloušťce dveří vyberte příslušné šrouby a zašroubujte je do kukátka



2. Z lepících pásek odstraňte folii



3. Kamerový kabel protáhněte otvorem ve dveřích

Tip: Dříve než budete kabel protahovat doporučujeme ho obalit papírovou ruličkou




4. Kukátko nastavte dle obrázku




5. Kamerový kabel prostrčte otvorem ve vnitřním držáku

POZOR na přetočení kabelu!

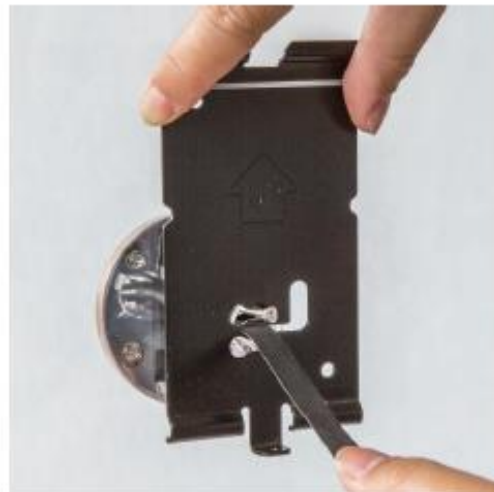

6. Kabel opatrně zastrčte do úzkého otvoru v držáku, dle obrázku

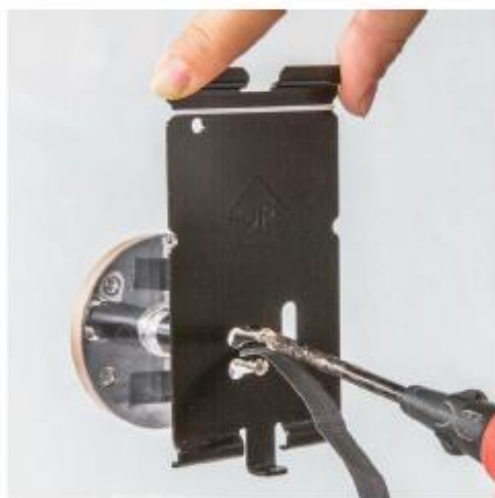

7. Šrouby opatrně protáhněte otvory v držáku a utáhněte je



8. Na upevnění kabelu k držáku je vhodné použít obyčejnou gumičku



9. Kabel prostrčte za gumičkou a následně ho připojte ke konektoru na vnitřní jednotce



10. Opatrně připojte kabelový konektor, jak je ukázáno na obrátku

POZOR na poškození konektoru!



11. Na držák zavěšte LCD monitor, a to směrem shora dolů. Zbytek udělá instalovaný magnet



12. Stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 5s. Pokud jste vše provedli správně rozsvítí se inicializační obrazovka

5. Rychlé spuštění

- Poté, co jste úspěšně namontovali váš nový video-zvonek, je třeba nainstalovat ovládací aplikaci a připojit zvonek k wifi v místě instalace
- Nejprve si stáhněte aplikaci Eques pro ovládání, dle vašeho telefonu buď z Google Play nebo iTunes



IOS




Android



- Aplikaci nainstalujte a otevřete kliknutím na její ikonu
- Zaregistrujte se a přidejte své zařízení
- Zařízení připojte k WiFi v místě instalace
- Pomocí kamery v kukátku naskenujte QR kód, který se vám zobrazí na vaší aplikaci
- Po úspěšném spárování můžete začít váš nový zvonek používat

6. Podrobný návod

6.1. Registrace a přidání zařízení

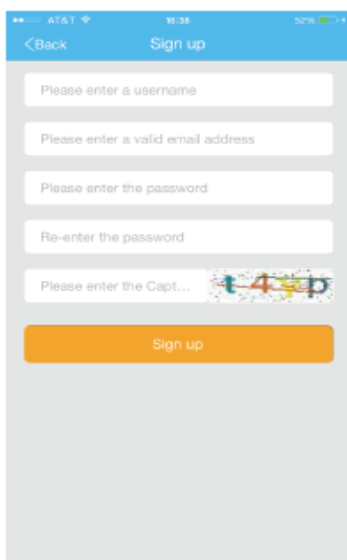

Vyplňte všechna pole a klikněte na Sign up.

Následně nezapomeňte přihlašovací údaje




V oddíle Device Manager klikněte na + pro přidání nového zařízení a vyberte model

6.2. Konfigurace připojné WiFi sítě


- Nyní je potřeba v přístroji nastavit, k jaké WiFi síti se bude připojovat
- Vyplňte tedy název WiFi sítě a její heslo, ke které se bude zařízení připojovat a klikněte na Connect
- Na obrazovce telefonu se vám zobrazí QR kód pro nastavení, který je třeba oscanovat pomocí kukátka následovně:




- Zapněte si obrazovku vašeho zvonku a na ní nejprve nastavte jazyk komunikace a poté časové pásmo
- Následně se zobrazí Menu, kde vyberte **System Setting – Scan QR code**
- Poté co se na obrazovce displeje objeví scanner, použijte kukátko a nasměrujte ho na QR kód, který se vám zobrazil na telefonu
- Jakmile se ozve pípnutí, kód byl správně „přečten“
- Následně probíhá připojení hlavní jednotky ke stejné wifi síti, jakou jste nastavili v aplikaci telefonu
- Úspěšné připojení zařízení poznáte tak, že na hlavní jednotce v **System Setting** budete mít v sekci **Change WiFi networks** oznámení o připojení ke konkrétní WiFi (např. The network currently using (jméno sítě) – Connected
- Druhou variantou je oznámení, které vám dorazí na Váš telefon v podobě následující obrazovky:

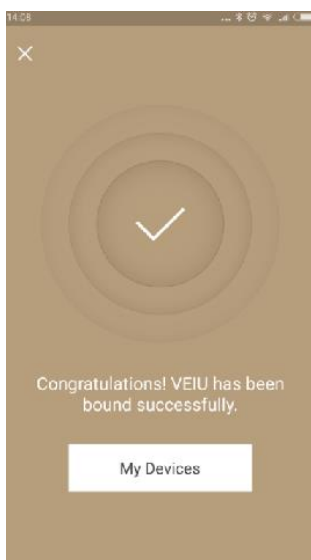

6.3. Hlavní funkce aplikace

- Nyní je již vše připraveno k tomu, abyste mohli začít využívat váš nový zvonek naplno
- Pokud kliknete na ikonku aplikace , zobrazí se vám hlavní menu.
- Význam jednotlivých ikonek je popsán na následujícím obrázku

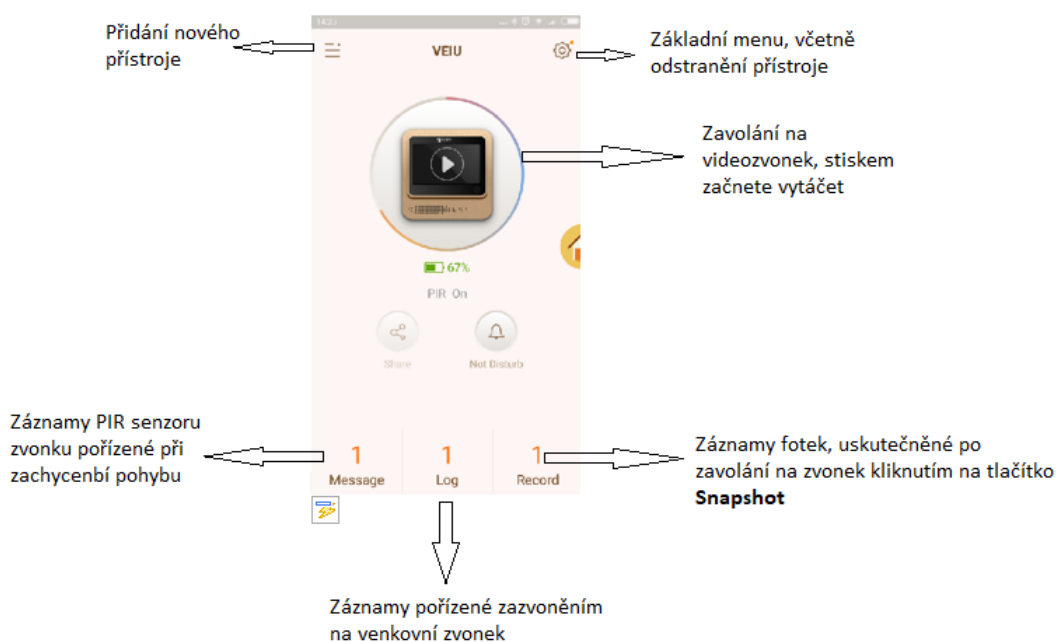

- **Zvonek má dvě hlavní funkce:**

- Po zazvonění automaticky pořídí fotografii, kterou si můžete prohlédnout v aplikaci v sekci **Log**, a současně Vám zavolá na telefon, se kterým je spárován. Na telefonu je možné po stisknutí ikonky **Video Call** navázat video hovor se zvonícím návštěvníkem. Současně se zazvoněním se také návštěvník zobrazí na vnitřním displeji přístroje.
- Pokud máte nastaven PIR mód (defaultně je nastaven z výroby) zvonek pořizuje fotky každého návštěvníka, který projde přede dveřmi, na kterých je instalována vnější jednotka. Záznamy je opět možné si prohlédnout pomocí aplikace v sekci **Message**

Pozn: Pokud do hlavní jednotky vložíte paměťovou kartu až 32GB veškeré záznamy se budou ukládat nejen do aplikace, ale také přímo na SD kartu.

- Pomocí menu na displeji hlavní jednotky si též můžete nastavit detailnější funkce vašeho zvonku jako:
 - Display – jas displeje, časovou prodlevu zhasnutí displeje (Timeout)
 - Camera - nastavení citlivosti kamery pro noční vidění – Night Vision Sensitivity
 - Doorbell – druh zvonění a jeho intezita
 - Sleep Mode – doba, kdy bude zařízení odpojeno od WiFi
 - Date and Time – nastavení data a času
 - Language – volba jazyka
 - Change WiFi Network – případná změna WiFi připojení zvonku
 - Storage – info o kapacitě úložiště
 - Factory data reset – tovární reset zařízení
 -

7. Specifikace

Formát záznamu	JPG
Podporované karty	Max. 32GB
Úhel záběru	180 stupňů
LCD displej	Dotykový 5“
Rozlišení kamery	1280x720px
Výdrž baterie	2 měsíce (dle využití)
Kapacita baterie	8000 mAh
Rozměry	Hlavní jednotka: 146 x 146 x 23 mm Vnější kukátko: průměr 60 mm

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie [Videotelefony a videozvonky](#)

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz