# GSM alarm s WiFi

## Návod k obsluhe

**Kontakt na dodavateľa:**

www.videozvoncek.sk
Nesluša 803.

## 1. Popis prístroja

• Na prednej strane hlavného ovládacieho panelu sa nachádza displej, reproduktor a klávesnice.

• Pod zadným krytom nájdete slot pre SIM kartu, posuvný ovládač pre zapnutie prístroja a konektor pre pripojenie napájacieho adaptéra

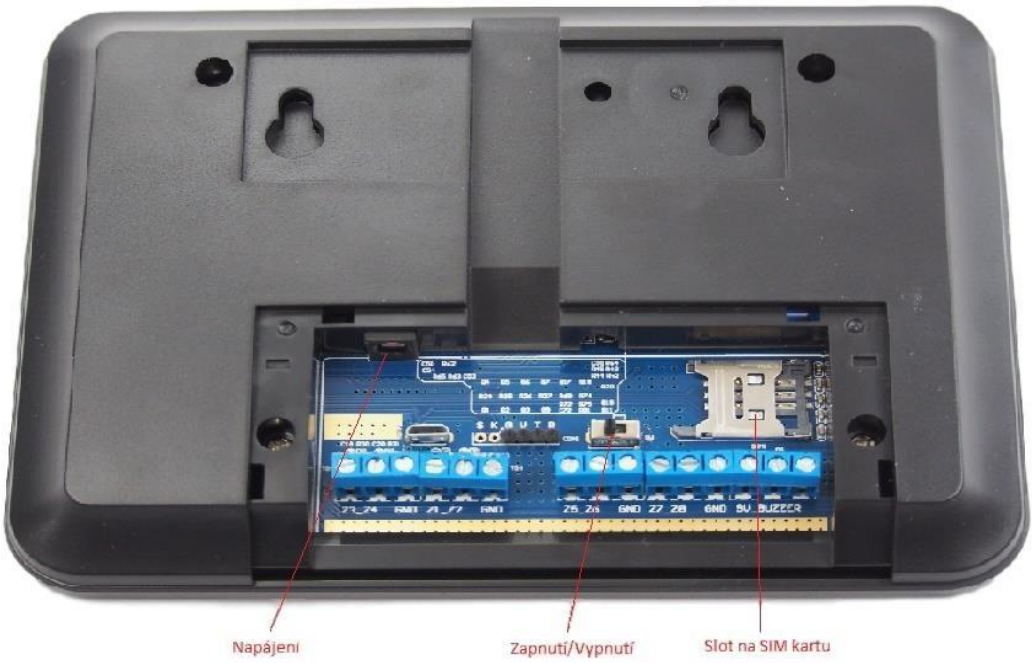


- S popisom alarmu a aplikácie súvisí Režimy alarmu - fungujú nasledovne:

- Away Arm - alarm funguje. Všetky senzory spustí alarm.
- Disarm - alarm je vypnutý. Fungujú len špeciálne nastavené senzory (upozornenie na otvorenie dverí a pod.).
- Home Arm - alarm detekuje len prípadné otvorenie dverí, okien a pod. Vnútorné senzory (napr. PIR) alarm nespustí - v tomto režime nereagujú na pohyb.

## 2. Rýchly štart

• Odoberte zadný kryt alarmu, vložte SIM kartu, pripojte napájací adaptér a posuvným ovládačom prístroj zapnite

• Vložte batérie do príslušenstva (PIR čidlo), prípadne vytiahnite plastový prúžok, ktorý bráni vo vybíjania batérie (ten sa nachádza napr. U dverného senzoru). Tým sa zariadenie aktivujú a môžu sa párovať s hlavným ovládacím panelom - viď podrobný návod.

• Do telefónu si nainštalujte aplikáciu Alarm Center. Aplikáciu nájdete v obchode s aplikáciami pod názvom "WiFi GSM alarm systém". Po nainštalovaní sa bude volať "Alarm Center" a bude mať odlišnú ikonu, ako v obchode - viď nižšie.

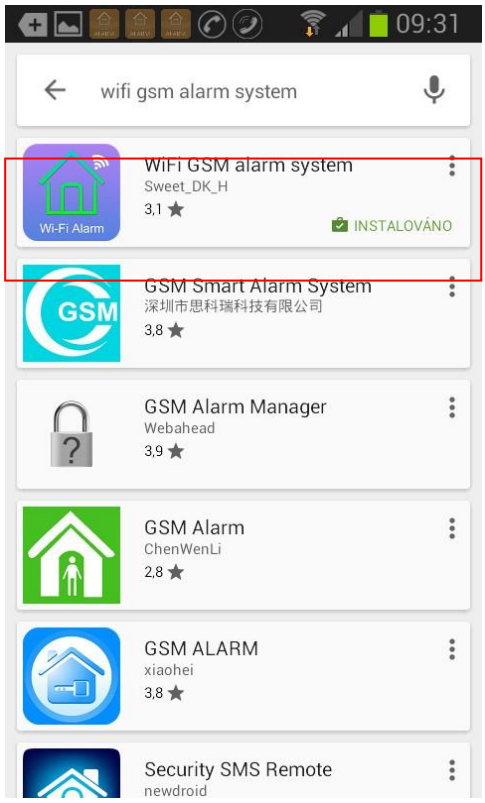


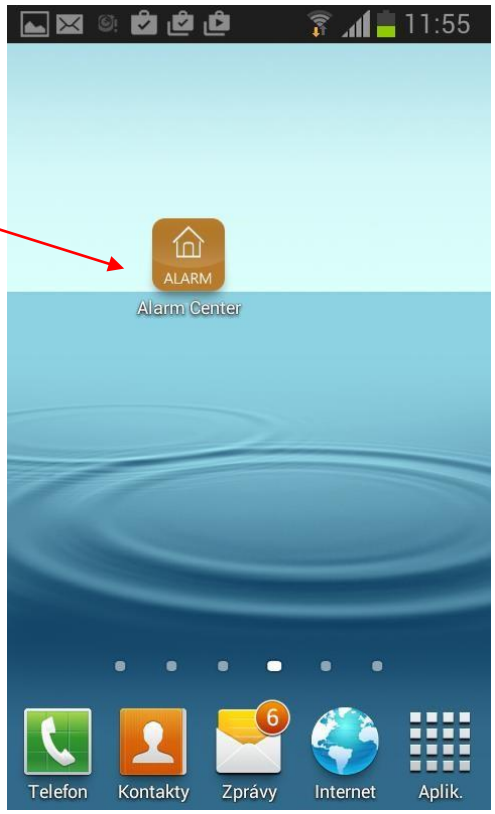

# 3. Podrobný návod

**Dôležité informácie pre nastavenie**

- Základné heslo pre vstup do menu alarmu je 0000. Toto heslo slúži aj ako kód pre deaktiváciu alarmu.
- Do nastavení sa dostanete stlačením tlačidla s ozubeným kolieskom a šípkou, zadaním hesla a stlačením "OK".
- V menu sa pohybuje pomocou šípok, resp. číslic 2, 4, 6 a 8, na ktorých sú jednotlivé šípky vyobrazené.
- Pre aktiváciu / deaktiváciu režimu, prípadne zapnutie / vypnutie ("On / Off") sa používajú šípky doprava a doľava <>, tj. Číslica 4 a 6.
- Potvrdzuje sa tlačidlom OK a pre pohyb späť a prípadného zatvorenie menu nastavení slúži tlačidlo s ozubeným kolieskom a šípkou.
- Pre nastavenie WIFI budete potrebovať mobilnú aplikáciu - viď vyššie.**Nastavení WIFI (pro tento krok je nutná mobilní aplikace pro krok 1 a 6)**

1) Zapneme mobilnú aplikáciu. Zvolíme "Wifi connect". Ak sa do aplikácie prihlásite (vytvoríte si účet), nastavenie WIFI nájdete v menu, ktoré rozkliknite v pravom hornom rohu aplikácie. Potom zvoľte "WIFI setup". Zvoľte "Automatic mode" a preklikajte sa cez jednotlivé kroky

("Next step").

2) V menu alarmu zvoľte "WIFI".
3) V menu "WIFI" je možné WIFI úplne vypnúť. Štandardne je už zapnutá. Nie je teda nutné, ju zapínať.
4) Zvolíme WIFI bonging.
5) Teraz sa vráťte k mobilnej aplikácii a vyplňte heslo k wifi sieti, potom kliknite na "Connect".

6) WIFI sa tymto nastaví a ovládací panel alarmu si ju už bude pamätať.Následující kroky sa nastavujú v MENU alarmu, mobilnú aplikáciu teraz nebudete potrebovať

**Nastavenie aktuálneho času**

1) MENU alarmu > Time set > Set Time zone > nastaviť pomocou šípok UTC + (02:00). Vďaka pripojeniu na WIFI sa už týmto nastaví správny čas.

**Nastavenie hlasitosti alarmu a tlačítok**

1) MENU alarmu > Volume
2) Key Volume – nastavenie hlasitosti tlačítok
3) Voice volume – nastavenie hlasitosti prípadného hlasu
4) Alarm volume – nastavenie hlasitosti spusteného alarmu
5) Ringer volume – nastavenie hlasitosti zvončeka – tj. zvuk, ktorý upozorňuje na otvorenie dverí pri vypnutom alarme

**Nastavenie SIM a tel. čísel**

- SIM musí byť odblokovaná.
- Nie je potrebné nič špeciálne nastavovať - alarm sa pripojí k sieti a v prípade spustenia bude telefonovať na nastavené čísla.
- Nastaviť je možné až 7 čísel.
- Nastavenie čísel je možné v MENU> "Phone Number". Tlačidlom OK sa dostanete na nastavenia jednotlivých čísiel, tlačidlom OK ho tiež potvrdíte.
- Alarm volá postupne na nastavené čísla. Najskôr volá na prvý, potom na druhej atď.
- Vo chvíli, keď hovor prijmete, automat vám ponúkne niekoľko možnosti - alarm môžete vypnúť stlačením tlačidla "2".

**Zmena hesla**

- MENU alarmu> Password> User / Admin> 2x zadáte nové heslo a potvrdíte tlačidlom OK
- Zmeniť možno heslo pre používateľa (User) a správca (Admin)
- Obe heslá môžu byť použité pre vypnutie spusteného alarmu, ale do menu sa dostane iba admin. Obe heslá môžu byť rovnaká aj odlišná.

**Ako pripojiť príslušenstvo (PIR pohybový sensor, dverové sensor, diaľkový ovládač atď.)**

- Na hlavnom ovládači zvoliť tlačidlo "Menu" (ozubené koliesko a šípka), zadať PIN a potvrdiť tlačidlom "OK"
- Zvoliť "Learning Sesnor". Prístroj začne vyhľadávať príslušenstva.
- Vo chvíli, keď mávnete rukou pred PIR senzorom (prípadne k sebe priložíte dva diely dverného sensoru pod.), Príslušenstvo pípne, zabliká a na hlavnom ovládacom paneli sa zobrazí "Succes!". Potom v menu vyberiete "Zone Type" - tj. O aké zariadenie sa jedná. V ponuke je všetko možné príslušenstvo (PIR, Door sensor, RFID detector pod.). Tlačidlom "Ok" zvoľte, o ktoré príslušenstvo sa jedná.
- Pokiaľ sa jedná o niektorý zo senzorov, bude k dispozícii ešte posledná voľba. A to výber "Alarm Type "(pozri nižšie).

**„Alarm Type“**

- 24 Hours - 24 hodinový ochrana - senzory s týmto nastavením spustí alarm aj v prípade, že je alarm deaktivovaný.
- 1st - sensor s týmto nastavením funguje v móde Away Arm aj Home Arm.
- 2nd - senzory s týmto nastavením fungujú v Away Arm módu, ale v móde Home Arm budú nečinné.

**Možnosti nastavení u příslušenství (sensorů)**

1) U sensorů lze také upřesnit nastavení jejich chování
2) Alarm delay – zpoždění spuštění alarmu – nastaví se čas, za který se má spustit alarm, pokud zařízení (senzor pohybu, dveřní senzor atd.) zaznamená pohyb.
3) Join link – pokud je aktivováno, bude příslušenství fungovat stále. Pokud ne, nemusí pracovat ve všech režimech. Standardně je aktivováno a doporučujeme to tak i ponechat.
4) Detect door – při aktivaci alarmu upozorní, že jsou otevřeny dveře (případně okno/okna).
5) Door chime – upozorňuje na pohyb i při vypnutém alarmu – vhodné např. na sensor dveří – alarm vždy pípne, pokud se dveře otevřou. Mimo zvuk z hlavního ovládacího panelu přijde také push zpráva na mobilní telefon, na kterém běží mobilní aplikace.
6) Idependent – zařízení bude pracovat samostatně a případné spuštění alarmu půjde vypnout pouze hlavním ovladačem alarmu alarmu a mobilní aplikací.

**Jak připojit bezdrátovou RF klávesnici**

1) Na hlavním ovladači zvolíme > MENU > Learning Sensor
2) Na bezdrátové klávesnici stiskneme zadní černé tlačítko
3) Klávesnice pípne, na displeji ovládacího panelu se zobrazí „Success“. Zvolíme typ zařízení – v tomto případě tedy „RFID Detector“
4) Standardně by měla být klávesnice připevněná na zeď, případně někde položená. Tím se její zadní tlačítko udržuje stisknuté. Ve chvíli, kdy ji se uvolní ze zdi, případně zvedne ze stolu apod., uvolní se tím zadní tlačítko a spustí se alarm.

**Ovládání a detailní nastavení RFID klávesnice**

1) Klávesnice reaguje na příkazy následujícím způsobem – pokud pípne jednou, příkaz přijala. Pokud dvakrát - příkaz nepřijala.
2) Vstup do módu nastavení: stiskněte libovolné tlačítko, poté Administrátorské heslo, které je **123456** a #. Klávesnice začne blikat a po následujících 30 sekund bude v módu nastavování.
   Poté lze jednotlivými příkazy nastavovat různé parametry. Základní uživatelské heslo je **1234**.
3) Zpoždění spuštění alarmu: V módu nastavování stiskněte 33 + požadovaný čas v sekundách + #. Lze nastavit 1-255 sekund. Ve chvíli, kdy se klávesnice dostane do tohoto módu, bude pípat.
   Pípání bude postupně zrychlovat. Po nastavený čas Vás tedy bude upozorňovat, že se blíží aktivace alarmu – módu ARM. Standardně je tato funkce na klávesnici úplně vypnuta (nastavené zpoždění 0).

- Prepojenie klávesnica s čipom: v móde nastavovania stlačte 41 + # a priložte čip. Klávesnica v prípade správneho škárovania raz pípne. Zmazanie čipov z pamäte klávesnice: 42 + #, klávesnica pípne a všetky čipy sa týmto odstráni.
- Zapnutie možnosti deaktivácia alarmu priložením čipu k RFID klávesnicu: v móde nastavovania stlačte 3610 + #. Teraz je možné alarm deaktivovať priložením čipu k RFID klávesnicu. Túto funkciu deaktivujete stlačením 3611 + #. Pred priložením čipu (pre deaktiváciu alarmu) je nutné stlačiť najprv hviezdičku *.
- Zmena administrátorského hesla: 39 + heslo + #. 7) Zmena používateľského hesla: 38 + heslo + #.
- Factory reset RFID čítačky: 987654321 + #.
- Aktivácia / deaktivácia alarmu pomocou RFID klávesnice - vložte užívateľské alebo administrátorské heslo a stlačte tlačidlo režimu, ktorý chcete aktivovať (zamknutý / odomknutý kaštieľ / panáčik v domčeku)

**Mobilná aplikácia a telefonovanie**

- Cez aplikáciu je možné voliť všetky režimy alarmu (aktivovaný, deaktivovaný, domáci režim) a tiež vypínať spustený alarm.
- Na telefón chodí pomocou aplikácie a push správ informácie o dianí v alarmom sledovanej oblasti.
- Cez aplikáciu je možné ľahko nastaviť heslo na WIFI (pozri nastavenie WIFI vyššie).
- Priamo na alarm možno tiež telefonovať. Stačí klasicky zavolať na číslo vloženej SIM - klasickým spôsobom. Hovor na alarmu prijmete tlačidlom "OK". Po prijatí hovoru je možná obojstranná komunikácia.
- Podobne jednoducho je možné telefonovať aj z alarmu na akékoľvek telefónne číslo. Stačí pri deaktivovanom alarme zadať telefónne číslo a stlačiť "OK". Potom môžete telefonovať - klasickým spôsobom.

**Príslušenstvo podľa typu**

## 4. FAQ – často kladené otázky:

***"Nastavil som správne svoje telefónne číslo, stále však nedochádza k hovoru"***
***Skontrolujte, či má SIM karta odstránený zámok PIN, prípadne či je aktívny a s dostatkom kreditu.***
***"Nie som si istý, či mi dosiahne signál Wi-Fi k zariadeniu."***
***Dosah signálu môžete primárne vyskúšať napríklad pri telefóne, či iného prenosného zariadenia podporujúce Wi-Fi.***
***"Nedarí sa mi zapnúť zariadenie"***
**Skontrolujte prosím všetkých AAA batérie, či sú nabité a správne vložené.**

## 5. Závěrečné ustanovenia

Ovládanie prístroja sa môže v závislosti od jednotlivých sériách trochu líšiť.

Prístroj používajte v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie prístroja v rozpore s týmito predpismi.

Ak v návode nájdete nejaké nepresnosti, budeme radi, ak nás budete informovať na našom emailu info@videozvoncek.sk